



Instrument voor de beoordeling
van osseointegratie

Osseo 100

GEBRUIKSAANWIJZING



Geproduceerd in Zweden

Componenten



Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4

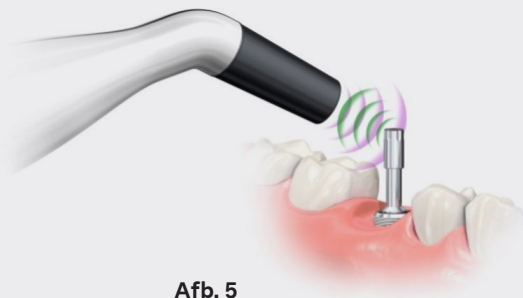

Afb. 5



Afb. 6

1. Indicaties voor gebruik

Osseo 100 is geïndiceerd voor het meten van de stabiliteit van tandheelkundige implantaten. De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten met tandheelkundige implantaten.

De indicatie is patiënten die tandheelkundige implantaatprocedures ondergaan.

Osseo 100 is gecontra-ïndiceerd voor implantaatsystemen waarop de MultiPeg niet bevestigd kan worden vanwege mechanische incompatibiliteit.

Het directe klinische voordeel is dat de arts een objectieve waarde (een ISQ-waarde) van de stabiliteit van het implantaat kan verkrijgen.

2. Beoogde gebruikers

Uitsluitend voor professionele gebruikers in de gezondheidszorg en professionele zorginstellingen. Gelieve de gebruikersinstructies te lezen alvorens het product voor de eerste keer te gebruiken.

3. Afbeeldingen en systeemcomponenten

- Afb. 1** Osseo 100-instrument
Inbegrepen in verpakking
- Afb. 2** MultiPeg Driver
Inbegrepen in verpakking
- Afb. 3** Voorbeeld MultiPeg
Niet inbegrepen, apart verkrijgbaar
- Afb. 4** Netadapter en stekkers
Inbegrepen in verpakking
- Afb. 5** Meetpositie
Toont hoe de instrumenttip tijdens een meting in de richting van de MultiPeg wordt gehouden
- Afb. 6** ISQ-tester
Niet inbegrepen, apart verkrijgbaar



Alleen originele onderdelen gebruiken.



Stroomvoorziening:
Gebruik alleen de meegeleverde netadapter en stekkers.



Deze apparatuur mag niet door de gebruiker worden gewijzigd.



Batterijen moeten apart worden ingezameld.

4. Specificaties

- Opgenomen vermogen: 5VDC, 1 VA
- Lader-ingang: 100-240 VAC, 5VA
- Gewicht instrument: 78 g
- Afmetingen instrument: 202 mm x 29 mm x 25 mm
- Veiligheidsklasse lader: EN 60601-1 Klasse II
- Veiligheidsklasse instrument: EN 60601-1 ME Klasse II
- EMC: EN 60601-1-2, klasse B
- Het instrument is bedoeld voor continu gebruik
- Het instrument bevat NiMH-batterijen
 - Type batterij: AAA, oplaadbaar
 - Spanning: 1,2 V
 - Stroomsterkte: 900 mAh





















5. Bedrijfsomgeving

Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 40 °C (60 °F – 104 °F).
 Relatieve vochtigheid: 10% tot 80% RV
 Atmosferische druk: 500 hPa – 1060 hPa (0,5 – 1,0 atm).

6. Transport en opslag

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot 40 °C (-4 °F – 104 °F).
 Relatieve vochtigheid: 10% – 85% RV
 Atmosferische druk: 500 hPa – 1060 hPa (0,5 – 1,0 atm).

7. Symbolen

 <p>Waarschuwing</p>	 <p>Catalogusnummer</p>	 <p>Droog houden</p>	<p>Rx Only</p> <p>Voorzichtig: Volgens de federale wetgeving mag dit hulpmiddel alleen worden verkocht door of op voorschrift van een arts of tandarts.</p>
 <p>Volg de gebruikersinstructies op</p>	 <p>Partij/ Batchcode</p>	 <p>Temperatuurlimieten</p>	 <p>Afval van elektronische apparatuur moet volgens de plaatselijke voorschriften worden gehanteerd</p>
 <p>Waarschuwing voor magnetisch veld</p>	 <p>Serienummer</p>	 <p>Fabrikant</p>	 <p>Type BF Toegepast onderdeel</p>
 <p>Autoclaveerbaar tot 134 °C</p>	 <p>Limiet atmosferische druk</p>	 <p>Fabricagedatum</p>	 <p>Vochtigheidslimiet</p>
 <p>Niet steriel geleverd</p>	 <p>Unieke apparaatidentificatie</p>	 <p>CE-markering</p>	 <p>Keurmerken – tonen conformiteit aan met de vereisten van algemeen aanvaarde productveiligheidsnormen.</p>
 <p>Medisch hulpmiddel</p>			

8. Kenmerken

Osseo 100 is een instrument om de stabiliteit (ISQ) van tandheelkundige implantaten te meten. Het instrument meet de resonantiefrequentie van een MultiTip en levert deze als een ISQ-waarde. De ISQ-waarde, 1-99, geeft de stabiliteit van het implantaat weer - hoe hoger de waarde, hoe stabiel het implantaat.

Het instrument meet de ISQ-waarde met een precisie van +/- 1 ISQ-eenheid. Bij montage op een implantaat kan de resonantiefrequentie van de MultiTip tot 2 ISQ-eenheden variëren, afhankelijk van het aandraaimoment.



Waarschuwing: Gebruik van deze apparatuur naast of in combinatie met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste werking.

9. MultiTip

De MultiTip is gemaakt van titanium en heeft een geïntegreerde grip voor de MultiTip Driver aan de bovenkant. Inspecteer de MultiTip vóór gebruik op beschadigingen. Beschadigde MultiTips mogen niet gebruikt worden vanwege het risico op foutieve metingen.

Er zijn verschillende MultiTips verkrijgbaar voor verschillende implantaatsystemen en -types. Raadpleeg de geüpdatete lijst van de leverancier.



Metingen mogen alleen worden uitgevoerd met de correcte MultiTips. Het gebruik van de verkeerde MultiTip kan foutieve metingen of schade aan de MultiTip of het implantaat veroorzaken.



Het instrument zendt korte magnetische pulsen uit met een pulsduur van 1 ms en een sterkte van +/- 20 gauss, op 10 mm van de instrumenttip. Voorzorgsmaatregelen kunnen nodig zijn als u het instrument gebruikt in de buurt van pacemakers of andere apparatuur die gevoelig is voor magnetische velden.

10. Technische werking

Om de MultiTip in trilling te brengen, worden korte magnetische pulsen vanuit de instrumenttip verzonden. De magnetische pulsen interageren met de magneet in de MultiTip en brengen de MultiTip aan het trillen. Een ontvanger in het instrument vangt het wisselende magnetische veld van de trillende magneet op, berekent de frequentie en daaruit de ISQ-waarde.

11. ISQ-waarde

De stabiliteit van het implantaat wordt weergegeven als een "ISQ-waarde". Hoe hoger de waarde, hoe stabiel het implantaat. De ISQ wordt beschreven in talrijke klinische studies. Een lijst met studies kan bij de leverancier worden aangevraagd.

12. Stabiliteit van het implantaat

Een implantaat kan verschillende stabiliteiten hebben in verschillende richtingen. Zorg ervoor dat u vanuit verschillende richtingen meet rond de bovenkant van de MultiTip.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de ISQ-waarde te meten op het moment dat het implantaat wordt geplaatst, om een uitgangswaarde te hebben voor toekomstige metingen. Wanneer de ISQ in een later stadium wordt gemeten, zal een verandering in de ISQ-waarde een verandering in de stabiliteit van het implantaat betekenen. Op deze manier zal de progressie van de ISQ ondersteuning bieden bij de beslissing wanneer het implantaat belast moet worden.

Opmerking: De stabiliteitswaarde is een extra parameter om te bepalen wanneer het implantaat belast kan worden. De uiteindelijke beslissing over de behandeling is de verantwoordelijkheid van de arts.

13. Batterijen & opladen

Het instrument bevat 2 NiMH-batterijen die voor gebruik opgeladen moeten worden. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur bij 20 °C of 68 °F. Warmere kamertemperaturen verlengen de oplaadtijd. Als het instrument volledig is opgeladen, kan het 60 minuten lang continu meten voordat het opnieuw moet worden opgeladen. De gele led gaat branden als de batterij moet worden opgeladen. De gele led knippert wanneer de batterij een kritiek laag niveau bereikt. Wanneer de batterij een kritiek laag niveau bereikt, zal het instrument automatisch uitschakelen. Wanneer de batterijen worden opgeladen, brandt de blauwe led. Zodra het opladen klaar is, gaat het lampje uit. De oplader mag tijdens het meten niet op het stopcontact aangesloten zijn vanwege het risico op interferentie van de voedingskabel, waardoor de meting bemoeilijkt wordt.

14. Gebruik

14.1 Instrument aan/uit

Druk op de bedieningstoets om het instrument in te schakelen. Er klinkt een korte pieptoon, waarna alle displaysegmenten even oplichten. Controleer of alle displaysegmenten branden.

Vervolgens wordt kort de softwareversie weergegeven voordat het instrument begint te meten. Als er tijdens het opstarten een foutcode (EX, waarbij "X" het foutnummer is) wordt weergegeven, raadpleeg dan de paragraaf "Probleemoplossing".

Druk op de bedieningstoets en houd deze ingedrukt om het instrument uit te schakelen. Het instrument wordt na 30 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

14.2 Meting Osseo 100

Een MultiTip (afb. 3) wordt op het implantaat gemonteerd met behulp van de MultiTip Driver (afb. 2). Draai met de hand vast met een aanhaalmoment van 6-8 Ncm. Schakel het instrument in en houd de punt dicht bij de bovenkant van de MultiTip (afb. 5). Als er een signaal wordt ontvangen, klinkt er een pieptoon en wordt de ISQ-waarde kort op het display weergegeven voordat het instrument opnieuw begint te meten.

Als er elektromagnetische ruis aanwezig is, kan het instrument niet meten. De waarschuwing voor elektromagnetische ruis is zowel hoorbaar als zichtbaar op het display. Probeer de bron van de ruis te verwijderen. De bron kan elektrische apparatuur in de buurt van het instrument zijn.



Gebruik altijd een draad, zoals flosdraad, om de MultiTip Driver vast te zetten als u intra-oraal werkt.

15. Reiniging en onderhoud



Voor gebruik moeten de onderdelen gereinigd en gedesinfecteerd worden.

15.1 Instrument

Het instrument kan worden gereinigd met doekjes die een minuut met een reinigungsoplossing zijn doordrenkt en vervolgens een minuut met in water gedrenkte pluisvrije doekjes worden afgeveegd.

Voorgeschreven reinigingsmiddel: Neodisher Mediclean forte.

Voor gebruik in omgevingen waar steriliteit vereist is, moet het instrument worden afgedekt met een steriele hoes.

Desinfectie

Gebruik een doek gedrenkt in 70% isopropylalcohol om het instrument gedurende een minuut af te vegen, en laat het instrument vervolgens twee minuten drogen alvorens het te gebruiken.



Autoclaveer het instrument niet.



Het instrument moet bij alle toepassingen met een hoes gebruikt worden. (Alleen VS)
Het instrument moet tussen patiënten door met een ontsmettingsmiddel worden gereinigd.

15.2 MultiTipeg en MultiTipeg Driver

Inspecteer de MultiTipeg en de MultiTipeg Driver vóór gebruik op beschadigingen. Gooi de MultiTipeg weg als er zichtbare afwijkingen zijn, zoals ernstige verkleuringen of beschadigingen. Gooi de driver weg als het verbindingsgedeelte (naar de MultiTipeg) zichtbaar versleten is.

• Reiniging

Dompel 5 minuten onder in 1% Alconox-oplossing in kraanwater (20-30 °C). Borstel met een interdentale rager gedurende 1 minuut in de oplossing. Spoel 10 seconden af onder stromend kraanwater (25-35 °C). Droog met een pluisvrije handdoek.

• Sterilisatie

Sterilisatie moet plaatsvinden in een voorvacuüm stoomsterilisator (autoclaf) in overeenstemming met ISO 17665-1. Reinig de producten en doe ze vóór de sterilisatie in een door de FDA (VS) goedgekeurde autoclaafzak. Het volgende sterilisatieproces moet worden toegepast:

- Ten minste 3 minuten bij 134 (-1/+4) °C of 273 (-1,6/+7,4) °F
- 30 minuten droogtijd

Volg de instructies voor de gebruikte autoclaaf.



Reinig de MultiTipeg niet met ultrasonische trillingen. Dat kan schade veroorzaken.

16. Levensduur

De batterijen gaan naar verwachting >500 laadcycli mee voordat de capaciteit merkbaar verandert. Dit komt overeen met een levensduur van 5 jaar. De interne batterijen kunnen meer dan 500 keer volledig opgeladen worden. Het instrument mag niet langer dan 1 jaar ongeladen blijven.

De MultiTipeg Driver is gegarandeerd voor minstens 100 autoclaafcycli, en een MultiTipeg is gegarandeerd voor minstens 20 autoclaafcycli, voordat ze op enige manier worden aangetast.

17. Probleemoplossing

Het instrument kan getest worden met de ISQ-tester (afb. 6). Schakel het instrument in en houd de punt dicht bij de bovenkant van de pin. Als er een signaal wordt ontvangen, klinkt er een pieptoon en vervolgens wordt de ISQ-waarde op het display weergegeven.

17.1 Mogelijke fouten

• Moeilijk om een meting uit te voeren:

In sommige gevallen is het moeilijker voor het instrument om de MultiTipeg te laten trillen. Probeer in dat geval de instrumenttip dichter bij de tip van de MultiTipeg te houden. Controleer ook of er geen zacht weefsel in aanraking komt met de MultiTipeg, waardoor de trilling zou kunnen stoppen.

• Geluidswaarschuwing (hoorbaar en zichtbaar op het display):

Een elektrisch apparaat in de buurt van het instrument veroorzaakt de waarschuwing. Probeer de bron te verwijderen.

• Het instrument schakelt plotseling uit:

Het instrument schakelt automatisch uit na 30 seconden inactiviteit. Het schakelt ook uit als de batterij te leeg is of door een van de onderstaande foutcodes.

• Niet alle segmenten lichten op wanneer het instrument wordt gestart:

Het instrument is beschadigd en moet opgestuurd worden voor reparatie of omruiling.

17.2 Foutcodes

Bij storingen worden deze foutcodes op het display weergegeven voordat het wordt uitgeschakeld:

E1: Hardwarefout. Slecht werkende elektronica

E2: Ruisfout. Wordt weergegeven als er constante elektromagnetische ruis aanwezig is

E3: Fout in pulsvermogen. Storing in magnetische pulsopwekking



Het gebruik van andere accessoires dan die welke door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en een onjuiste werking tot gevolg hebben.

18. Accessoires & reserveonderdelen

Model	MultiTipeg Driver	Steriele hoes	Netadapter Model Nr. UE05WCP-052080SPC of UES06WNCP-052080SPA
REF	55003	55105	55093 55263

Model	EU-stekker	VK-stekker	AU-stekker	VS-stekker	ISQ-tester
REF	55094 55264	55095 55265	55096 55266	55097 55267	55217

MultiTipeg: Raadpleeg de geüpdatete lijst van de leverancier.

19. Service

Neem in geval van een defect instrument contact op met de fabrikant of distributeur. Voor de Osseo 100 geldt een garantie van twee jaar.

20. Ernstige incidenten

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het apparaat dient te worden gemeld aan Integration Diagnostics Sweden AB en de bevoegde autoriteit van uw land.

21. EMC-informatie

Het instrument voldoet aan de vereisten volgens EN 60601-1-2 met betrekking tot emissie en immuniteit. Als gevoelige elektronische apparatuur wordt beïnvloed door het instrument, probeer dan de afstand tot dergelijke apparatuur te vergroten.

De oplader mag tijdens de metingen niet aangesloten zijn.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies		
De Osseo 100 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.		
Emissietests	Conformiteit	Elektromagnetische omgeving – richtlijnen
RF-emissies C1SPR11	Groep 1	De Osseo 100 gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne functie.
RF-emissies C1SPR11	Klasse B	Osseo 100 Apparaat met oplaadbare batterij.
Harmonische emissies IEC61000-3-2	Niet van toepassing	
Spanningsfluctuaties/flikkering IEC61000-3-3	Niet van toepassing	

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Testniveaus elektromagnetische immuniteit		
De Osseo 100 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.		
Immuniteitstests	EMC-norm of testmethode	Professionele gezondheidszorgomgeving
Elektrostatische ontlading (ESD)	IEC61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV ± 4 kV ± 8 kV ± 15 kV lucht
Uitgestraalde RF EM velden	IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM bij 1 kHz
Nabijheidsvelden van RF-apparatuur voor draadloze communicatie	IEC61000-4-3	30 cm minimale scheidingsafstand tot radiozender
Nominaal vermogen frequentie magnetische velden	IEC61000-4-8	30 A/m 50 Hz of 60 Hz
Snelle elektrische transiënten/bursts	IEC 61000-4-4	± 2kV 100 kHz herhalingsfrequentie
Piekspanningen lijn-op-lijn, piekspanningen lijn-aarde	IEC 61000-4-5	± 0,5, ± 1 kV, ± 2 kV
Geleide storingen veroorzaakt door RF-velden	IEC61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V in ISM-banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz 80% AM bij 1 kHz
Spanningsdalingen, Spanningsonderbrekingen en Elektrische tijdelijke omstandigheden langs voedingslijnen	IEC 61000-4-11	5% UT, 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% UT; 1 cyclus En 70% UT; 25/30 cycli (50/60 Hz) Eenfase: bij 0° 0% UT; 250/300 cycli (50/60 Hz)


NAKANISHI INC.

700 Shimohinata, Kanuma,
Tochigi 322-8666, Japan
www.nsk-dental.com

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8,
65760 Eschborn, Duitsland

Fabrikant

Integration Diagnostics Sweden AB 
Furstenbergsgatan 4
416 64 Gothenburg, Zweden
www.penguininstruments.com

Specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.



Geproduceerd in Zweden